ASTRO PRODUCTS

ＡＰ　充電式扇風機　取扱説明書

■はじめに

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますようお願いいたします。

⚠注記

・当社の許可なく、取扱説明書の内容の全部または一部を複製、改修したり無断での転載等は禁止されています。

・安全上の注意や製品仕様等は、予告なく変更される場合があります。その為、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が異なる場合がありますので、ご了承ください。

■製品仕様

商品コード	２００５０００００３６２２	商品型番	ＡＰ０５０３６２
重量	６ｋｇ	充電時間	約２０～２５時間
使用時間（ＬＯ）	約７～９時間（満充電時）	使用時間（ＨＩ）	約６～７時間（満充電時）
内蔵バッテリー	鉛酸バッテリー	電圧／電流	６．０Ｖ／４．５Ａ
リモコン使用電池	単４乾電池×２（別売）	羽根サイズ	３４０mm
本体サイズ	Ｗ４１０×Ｄ３４０×Ｈ８２０～９９０mm		
機能	過充電防止機能、過放電防止機能		
付属品	ＡＣアダプター×１、リモコン×１		

※製品改良の為主要機能及び形状・仕様・色等は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

※本製品は、６ヶ月保証対象品です。下記の製品保証規定を参照してください。

■商品特徴

・左右上下の首振りや、ＬＥＤライト等の機能が付いた、充電式の扇風機です。充電式の為、場所を選ばず使用することができます。また、各機能が操作可能な、リモコンが付属しています。

※高さ調節機能は、リモコンで操作できません。手動で行ってください。

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、⚠警告・⚠注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。
本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。
警告・警告事項の意に反して安全義務を怠ったり、規定外の使用による機器の破損やケガ等に関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

・使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。記載されている使用方法以外では、絶対に使用しないでください。
・使用中は、絶対にカバーの隙間から指や物をいれたり、前カバーを取り外したりしないでください。
・使用中、前後カバーに顔や物等を近づけたりしないでください。
・本製品組み立ての際は、羽根や前後カバーの取り付け具合をよく確認してください。取り付けが不十分だと、思わぬ事故の原因になります。
・不測の事態を避ける為にも、本製品使用中は、絶対に本体から離れないでください。
・本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
・使用場所は常に整理整頓し、使用上障害となるような物は置かないでください。また可燃性の液体やガスのある場所では、絶対に使用しないでください。
・使用中は、使用に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、羽根に巻き込まれ、思わぬ事故やケガをする恐れがありますので、絶対に着用しないでください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないよう注意してください。
・本製品は、防水仕様ではありません。雨が降っている中で使用したり、湿った場所や濡れた場所では、使用しないでください。
・高温・直射日光下では使用しないでください。また、使用中に周辺温度が４０℃以上にならないよう注意してください。
・本製品は精密な電子回路を内蔵しております。ぶつけたり、落としたり、倒したりしないよう取り扱いには、十分注意してください。万が一ぶつけたり、落としたり、倒したりした場合は、必ず各部の異常を確認してください。
・本製品は、安定した固い床面に設置し、使用してください。

・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理をしないでください。
・使用しない場合は、子供の手の届かない場所、また施錠のできる場所に保管してください。また、子供や幼児の手の届くところでは使用しないでください。
・使用者以外、本体やＡＣアダプターに触れないでください。また、子供や乳児を近づけないでください。
・ＡＣアダプターを乱暴に扱ったり、引っ張って電源から抜いたりしないでください。必ず、ＡＣアダプター本体を持って引き抜いてください。
・本製品は、過充・過放電防止機能が備わっており、ＡＣアダプターを接続した状態でも使用することができますが、充電完了後や使用しない場合は、必ず本体・電源コンセントからＡＣアダプターを抜いてください。
・本体が異常に熱くなったり、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
・定期的に、ＡＣアダプターの電源コードに、損傷がないか点検してください。その際、ＡＣアダプターが電源から抜かれていることを確認してください。
・誤った使用方法により、商品が破損・人体への損傷・物品等への損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

⚠注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますようお願いいたします。
・初回・通常使用前には、必ず本製品が満充電の状態であることを確認してください。
・本製品保管の際は、必ず満充電にした上で保管してください。
・必ず、組み立て手順に従って本製品を組み立ててください。また、羽根や前後カバーの取り付けは、しっかり行ってください。
・各ネジを締め込む際は、緩まないようしっかり増し締めしてください。
・使用中、羽根に指や髪等が巻き込まれないよう注意してください。
・本製品を保管する際は、常温で清潔な場所に保管してください。高温・多湿、ホコリが多い場所や、振動のある場所では保管しないでください。
・本製品使用中は、動かしたりしないでください。また、本製品を安定した場所に置いて使用してください。
・６ＬＥＤライトの光を、直視しないでください。
・内蔵バッテリーは、時間経過、使用回数、使用方法によっては、著しく劣化する場合があります。内蔵バッテリーの劣化による不具合は、保証対象外となります。
・本製品移動の際は、必ずハンドルを持って移動させてください。
・使用目的以外では、絶対に使用しないでください。

■各部名称&パーツリスト

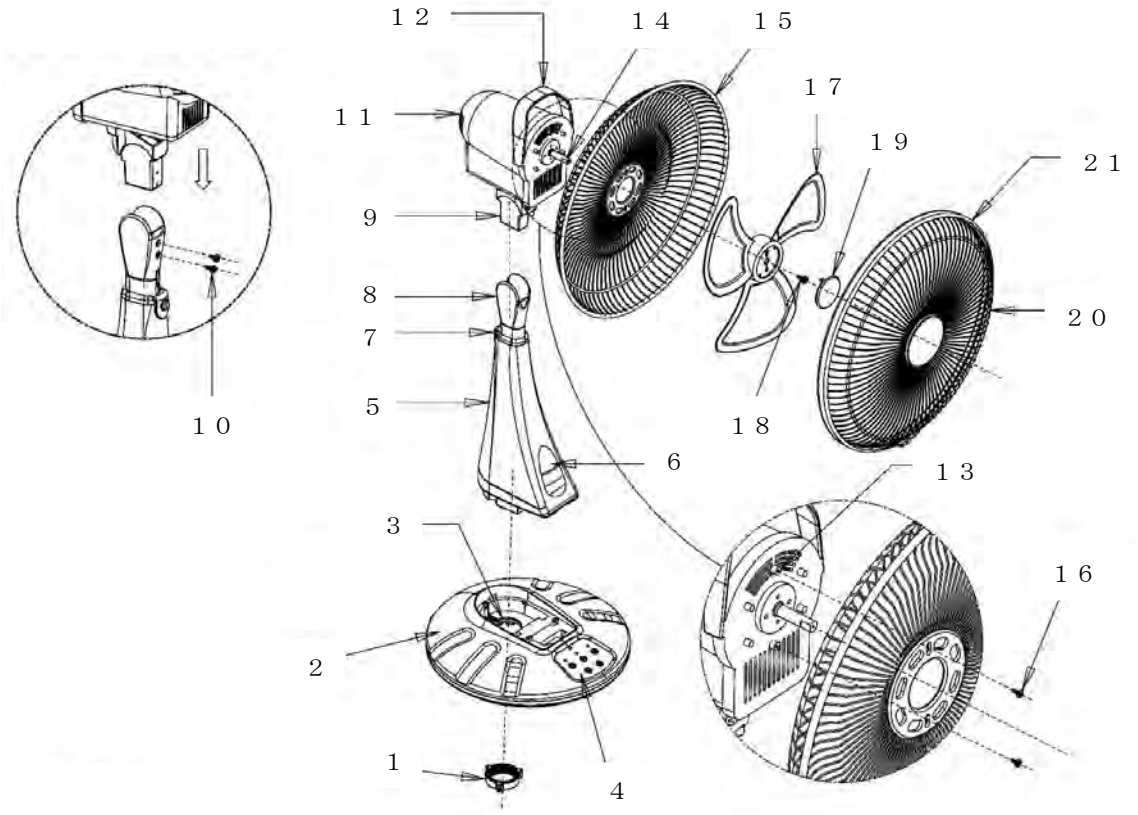

Ｎｏ，	パーツ名称	Ｎｏ，	パーツ名称
１	固定ナット	１２	ハンドル
２	本体底部	１３	カバー固定位置
３	設置位置	１４	スピンドル
４	スイッチ盤	１５	後カバー
５	支柱	１６	３×６ネジ
６	６ＬＥＤライト	１７	羽根
７	高さ調節ボタン	１８	３．５×８ネジ
８	副柱	１９	羽根カバー
９	接続部	２０	前カバー
１０	３．５×１０ネジ	２１	固定リング
１１	本体上部		

※製品改良の為主要機能及び形状・仕様・色等は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

■組立方法

図１

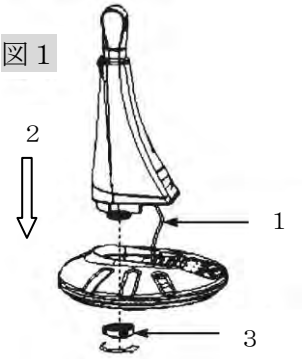

１.）図１にある、「１」の配線を接続してください。
２.）本体底部の設置位置に、支柱を取り付けてください。
３.）本体底部の下側から、固定ナットを使用し、支柱を固定してください。

図２

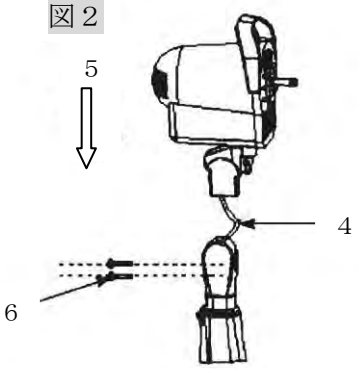

４.）図２にある、「４」の配線を接続してください。
５.）本体上部にある接続部を、副柱に差し込んでください。
６.）３．５×１０ビスを使用し、副柱に本体上部を固定してください。

図３

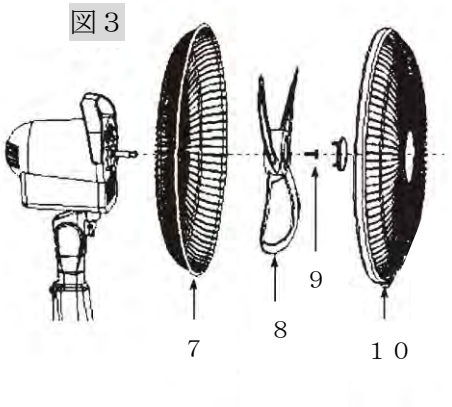

７.）本体上部にあるカバー固定位置に、後カバーを合わせ、３×６ビスを使用し固定してください。
８.）羽根をスピンドルに差し込んでください。
９.）３．５×８ビスで羽根を固定し、羽根カバーを取り付けてください。
１０.）前カバーを取り付け、固定リングにあるネジを締め込み、前カバーをしっかり固定します。
１１.）ネジの緩みや、各部の組み付け状態をよく確認してください。

■充電作業

・初回使用前には、必ず満充電を行ってください。
・ＡＣアダプターを本体と電源コンセントに接続し、スイッチ盤にある「ＣＨＡＲＧＥ」ランプが点灯していることを確認してください。尚、「ＣＨＡＲＧＥ」ランプは、充電完了を知らせるランプではありません。
・充電時間は、内蔵バッテリーの残量によって異なりますが、約２０～２５時間で充電が完了します。
・本製品は、過充・過放電防止機能が備わっており、ＡＣアダプターを接続した状態でも使用することができますが、充電完了後や使用しない場合は、必ず本体・電源コンセントからＡＣアダプターを抜いてください。
・長期使用しない場合でも、月に一度は、充電してください。

■使用方法

スイッチ盤

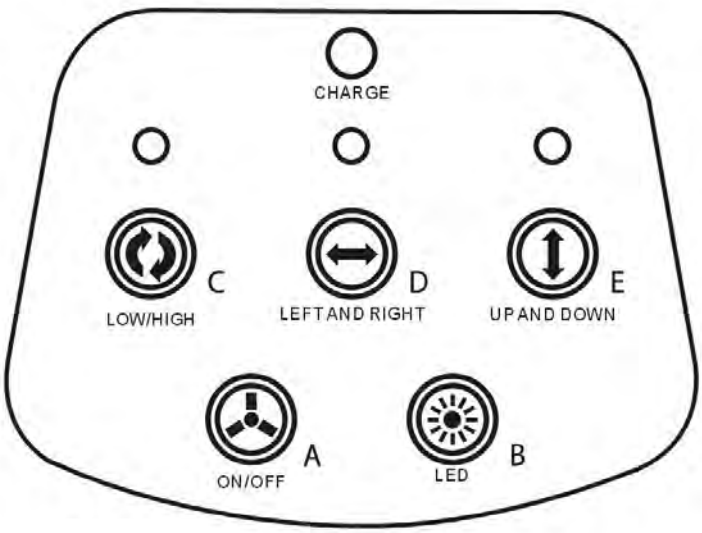

リモコン

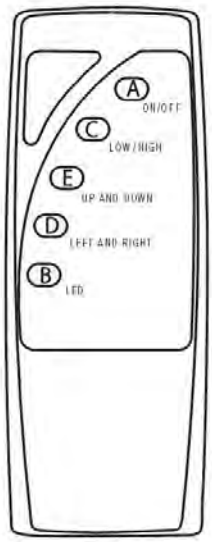

◎スイッチについて（スイッチ盤、リモコン共通）

・Ａ．電源スイッチ（ＯＮ／ＯＦＦ）
　　スイッチを押すと始動します。再度スイッチを押すと停止します。

・Ｂ．６ＬＥＤライトスイッチ
　　スイッチを押すと点灯します。再度スイッチを押すと消灯します。

・Ｃ．ＨＩ／ＬＯ風量切替えスイッチ
　　スイッチを押すことにより風量が切り替わります。本製品は、ＨＩとＬＯの２種類から風量を選べます。

・Ｄ．左右首振りスイッチ
　　スイッチを押すと左右に首振りします。再度スイッチを押すと首振りが停止します。

・Ｅ．上下首振りスイッチ
　　スイッチを押すと上下に首振りします。再度スイッチを押すと首振りが停止します。

※Ｃ、Ｄ、Ｅスイッチ使用時には、スイッチ上部にあるＬＥＤランプが点灯します。

◎リモコン

・リモコンを使用する場合は、単４乾電池を２本使用してください。尚、本製品には電池は付属しておりません。別途、ご用意ください。また、電池のプラス・マイナスの向きに注意してください。

◎高さ調節

・高さ調節ボタンを押しながら、本体上部を軽く下に押してください。高さ調節軸がスライドし、高さを調節することができます。また、低くする場合は、高さ調節ボタンを押さずに、本体上部を押し下げてください。

■メンテナンス・保管

・定期的に、各部の損傷等を確認し、各ネジを増し締めしてください。
・保管の際は、汚れを取り除き、ホコリ等が付かないよう、布等のカバーで覆い、湿気がなく乾燥した清潔な場所に、内蔵バッテリーを満充電にした状態で保管してください。この際、必ずＡＣアダプターを本体・電源コンセントから抜き、本体と一緒に保管してください。長期間保管の際は、１ヶ月に１回は内蔵バッテリーを充電してください。

■製品保証規定

※製品の保証期間は、ご購入後１８０日です。
※正常な使用状態にて故障した場合は、弊社の責任に於いて無償にて修理、交換させていただきます。
※本保証は、当該製品単体の保証を意味します。製品の故障及び損傷により発生する損害は、保証対象には含まれません。
※本保証は、日本国内においてのみ有効です。海外で発生した故障及び損傷に関しては、保証対象には含まれません。
※保証の可否は弊社が判定いたします。
※ご購入日の確認ができない場合は、有償修理として受け付けさせていただきます。
※製品保証は弊社で販売した商品のみ有効です。
※二次的に発生する損失の補償及び次に該当する場合は保証対象には含まれません。
・使用上の誤り、保守点検、保管等の義務を怠った為に発生した故障及び損傷。
・製品の作動機構に悪影響を及ぼす変更（改造）を加え、それが原因で発生した故障及び損傷。
・消耗品が損傷し、取り替えを要する場合。
・地震・火災・風害その他天災地変等、外部に要因がある故障及び損傷。
・当社発行の製品保証書、購入レシート、納品書の提示が無い場合。
・取り扱い店以外での修理による故障、修理後の使用においての故障。
・ご納入後の輸送や移動時の落下や衝撃による故障及び損傷。

■製品修理規定

※製品保証規定外の有償修理に該当いたします。
※製品修理保証期間は、修理完了後９０日です。尚、製品修理保証は、修理箇所のみ有効とさせていただきます。
※修理は弊社で販売した製品に限ります。
※製品の修理期間中に、お客様側で発生した損害に関しては、一切保証いたしません。
※修理期間中の代替製品の貸出はいたしません。
※修理製品の往復送料は、お客様負担とさせていただきます。
※弊社側で修理不可能と判断した製品は、修理に応じかねる場合があります

■所有者・使用者責任

・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、使用する人が責任を持って、当該商品を使用してください。
・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意

・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服等は着用しないでください。
・必ず、体に合った衣服を着用してください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないようにしてください。
・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
・使用する製品の説明書をよく読み、注意事項を守って使用してください。

■廃棄について

・本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って、内蔵バッテリーと本体を処理してください。

■故障について

・故障と思われる場合には、自ら分解修理せず、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■販売元

・株式会社ワールドツール
〒３６１－００５６　埼玉県行田市持田２０９１－１
ＴＥＬ：０４８－５６４－６９７０（代）
ＦＡＸ：０４８－５６４－６９７１

■カスタマーサービス

ＴＥＬ：０４８－５６４－３７２７
受付時間：月～金　１０：００～１８：００